

Kuvassa A on tasoluiska, jonka avulla ramppi ja taso on helppo kiinnittää rakennuksen portaaseen tai terassiin.

Vaakatukia irrottamalla isot tasot (1,5 x 1,5 m ja 1,5 x 1,9 m) voidaan asentaa oven eteen, vaikka kynnyks on erittäin matala. Tarvittava asennustila on tässä tapauksessa vain 2,5 cm.

Jos asennat elementtiä H (max. korkoon 1,4 m), katso myös ohje 1 B (vaiheet 2 ja 3).

Työvaiheet

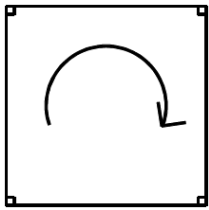
1. Ennen kuin kiinnität säätöjalan paikoilleen, kiinnitä sen päähän kierrejalka, jonka avulla voit myöhemmin hienosäätää rampin korkeutta.
2. Ruuvaa säätöjalka kiinni tason kulmaan, alempi pultti ensin.
3. Pujota kaidetolppa säätöjalan päälle ja kiinnitä toinen pultti. Huom! Säätöjalkaan tulee aina kaksi pulttia!
4. Hienosäädä korko kierrejalan avulla.
5. Toimituksen mukana tulevat metallialustat sijoitetaan kunkin jalan alle. Mikäli maa-alusta on pehmeä, voit käyttää betonilaattoja.
6. Luistosuojan asennus tehdään **myötöpäivään**. Toimitukseen sisältyvä putkihylsy tulee ensimmäiseen tolppaan.
7. Pujota luistosuoja tolppien päälle (1,1 / 1,5 / 1,9 m).
8. Pujota seuraava luistosuoja (1,1 / 1,5 / 1,9 m).
9. Asennustavasta riippuen putkihylsyjä saattaa jäädä ylimääräisiksi.
10. Katso erillinen ohje 40 cm luistosuojan asennuksesta.
11. Kun olet asentanut kaikki luistosuojat, voit laittaa nylonkiinnikkeet tolppiin. (Kaidemallien 3 ja 4 asennus tehdään myötöpäivään ja vaiheet 11, 12 ja 13 toistetaan joka sivulla)
12. Kiinnitä kaidejohteet.
13. Laita lukitushakaset johteiden kumpaankin päähän ja lukitse kaide niillä tolppaan.



Kuva A



Kuva B


 Vaiheet 6–13
myötöpäivään


Vaihe 1



Vaihe 2



Vaiheet 3 ja 6



Vaihe 4



Vaihe 5



Vaihe 7



Vaiheet 7 ja 8



Vaihe 9



Vaiheet 10–13



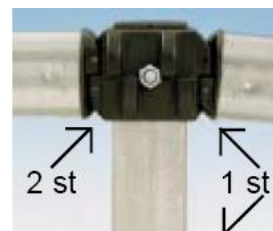
Vaihe 11



Vaihe 12



Vaihe 13


 Vaihe 13
(Huom! määrä ja sijoitus)